


MONTAGEHINWEISE

Solar Montagesystem „Fassade“

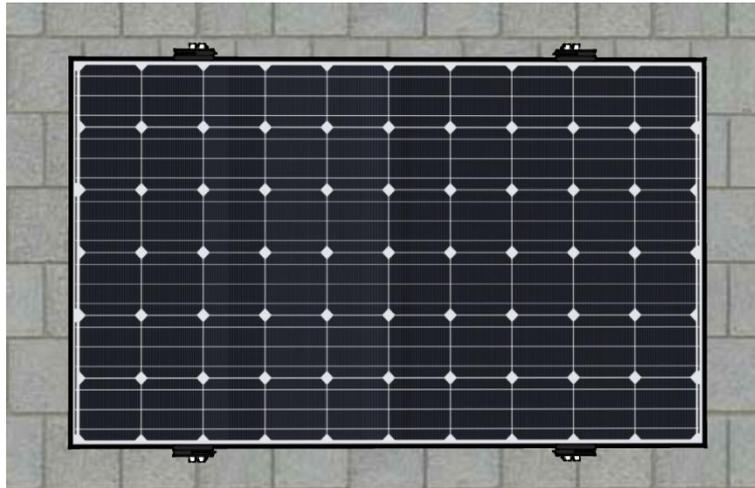

Sicherheitshinweise:


- Planung, Montage und Inbetriebnahme der Solarstromanlage dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Anlage und am Gebäude und zur Gefährdung von Personen führen.
- Absturzgefahr! Bei Arbeiten auf der Leiter sowie beim Auf- und Absteigen besteht Sturzgefahr. Unbedingt Unfallverhütungsvorschriften beachten und geeignete Massnahmen umsetzen.
- Verletzungsgefahr! Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden. Im Gefahrenbereich vor Beginn der Montagearbeiten Absperrungen vornehmen und Personen, die sich in der Nähe aufhalten, warnen.

Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Fassade, an welchem Sie das Solarmodul montieren möchten. Dabei müssen folgende Punkte beachtet werden:


- Der Untergrund muss fest und stabil sein
- Schrauben und Dübel für die Wandmontage müssen bauseits organisiert werden
- Die Oberkante des Solarmoduls darf nicht höher als 2m ab Boden montiert werden
- Die Anzugsdrehmomente müssen dringend eingehalten werden

Die Montage erfolgt auf eigene Verantwortung. IWS SOLAR AG entzieht sich jeglicher Haftung.


Bohren Sie die Löcher in ausreichender Tiefe und setzen Sie die passenden Dübel ein. Nun können Sie die Top-Aufsatzteile mit den Schrauben von Hand festziehen. Die Massangaben in der folgenden Grafik sind gültig für Solarmodule mit Standard-Massen von ca. 1.64m x 1.0m.

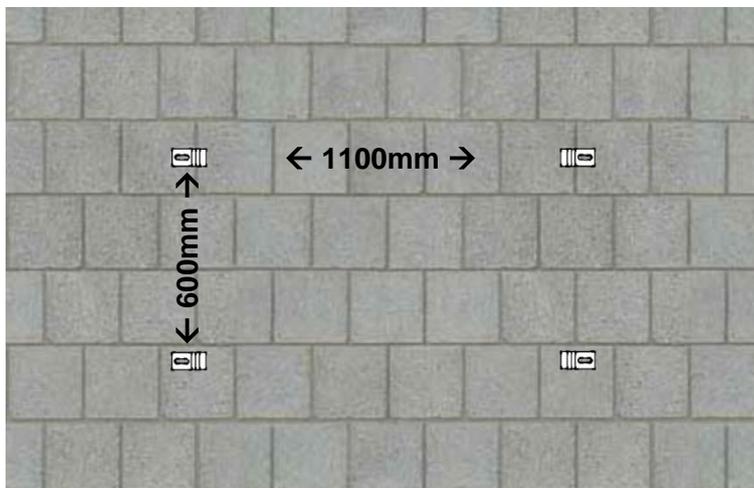

Setzen Sie die beiden Profile in vertikaler Lage mit der T-Nut auf die Top-Aufsatzplatten auf. Versichern Sie sich, dass die Profile richtig in der Führung der Aufsatzplatte liegen. Ziehen Sie die Schrauben fest bis die Profile fest sitzen und sich nicht mehr bewegen lassen.

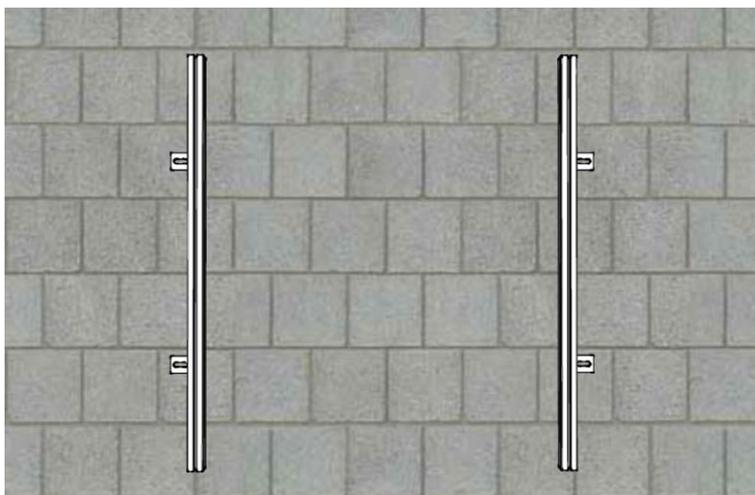


Nun können Sie die Modul-Endklemmen bei den vier Enden der beiden Profile einklicken. Die Schrauben noch nicht anziehen.

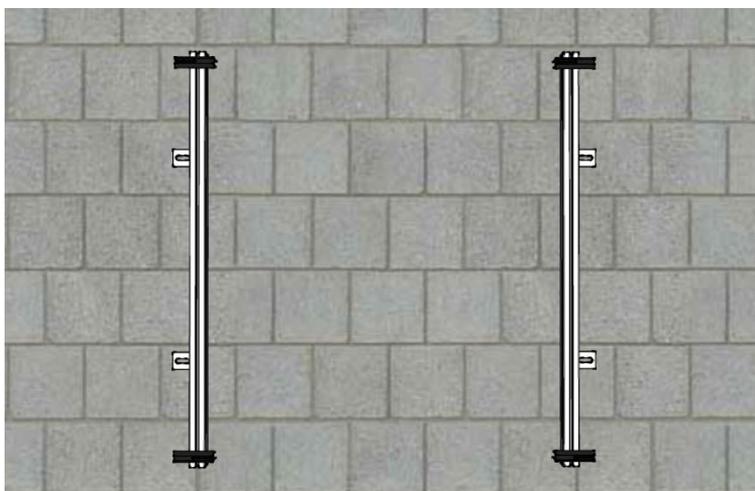

MONTAGESYSTEM FASSADE



Nun können Sie das Solarmodul platzieren. Beachten Sie dabei, dass die Endklemmen satt am Modul anliegen. Die Schrauben müssen mit einem Drehmoment von 15Nm festgezogen werden.

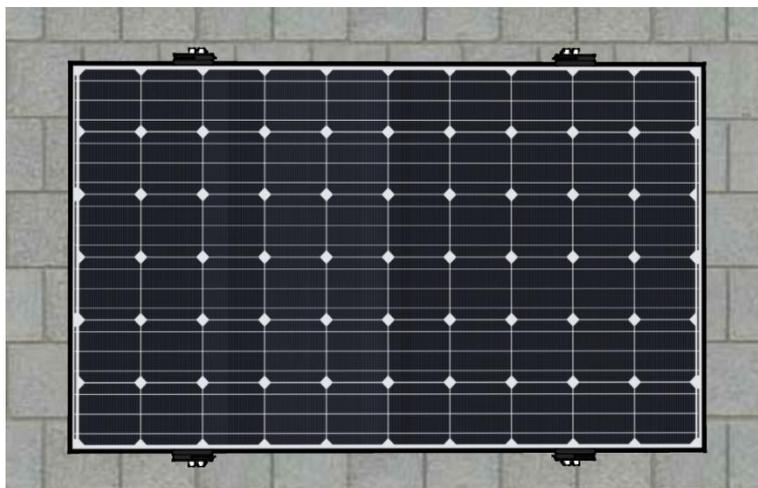

Kontaktieren Sie uns bei Fragen unter 052 386 28 82 oder per E-Mail unter info@iwssolar.ch.