
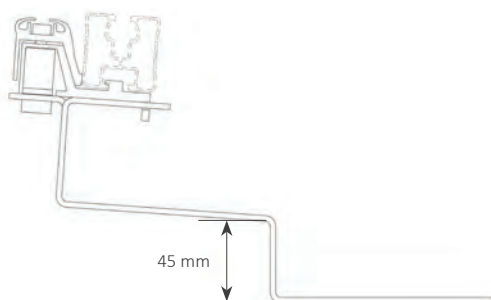


Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Edelstahl-Dachhaken ohne Schweißnaht
- » Funktioniert für alle gängigen Tegalit- und Biberschwandächer
- » Der mitgelieferte Kreuzverbinder ermöglicht horizontale oder vertikale Montage
- » Die Bohrungen in der Anschraubfläche erlauben eine seitliche Anpassung
- » Bewährte und einfache Einhängetechnik für Tragschienen
- » Nur ein Werkzeug nötig: Torx 40
- » Installation einlagig oder im Kreuzverbund
- » **SL A2-Schiefer:** Funktioniert mit Dachziegellersatzplatten; horizontale und vertikale Direktanbringung der Modultragprofile durch Langloch (M10); Befestigungsschrauben (M10x25) und Muttern optional erhältlich, Art.-Nr. 93110-25 und Art.-Nr. 93306-10

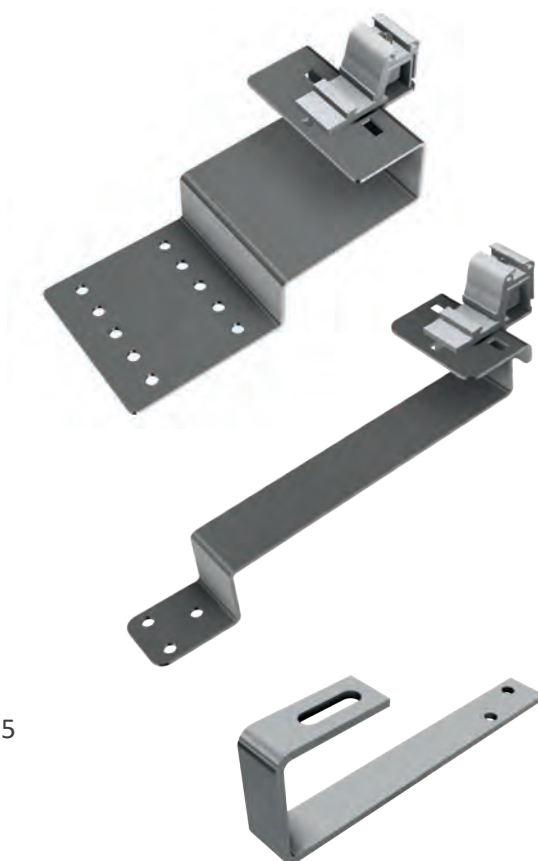


SL A2-Tegalit

Art.-Nr. 13105-00
Fußhöhe 45 mm




SL A2-Biberschwanz

Art.-Nr. 13106-00
Fußhöhe 35 mm

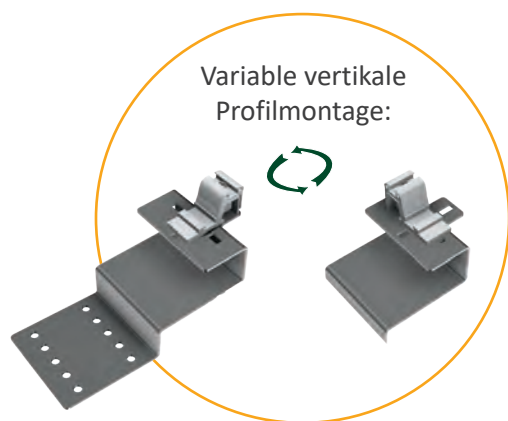

Variable vertikale
Profilmontage:

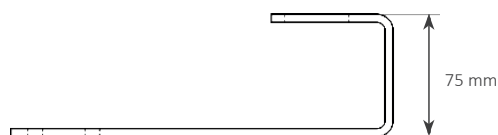

SL A2-Schiefer


Art.-Nr. 13107-00
Höhe 75 mm

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de




Abmessungen



	a	b	c	d	e
SL A2-Schiefer	75 mm	75 mm	235 mm	30 mm	9 mm
SL A2-Tegalit	45 mm	116 mm	95 mm	120 mm	9 mm
SL A2-Biberschwanz	35 mm	252 mm	92 mm	50 mm	9 mm

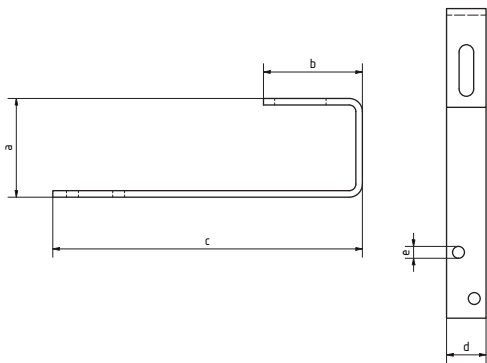


SL A2-Schiefer
Art.-Nr. 13107-00




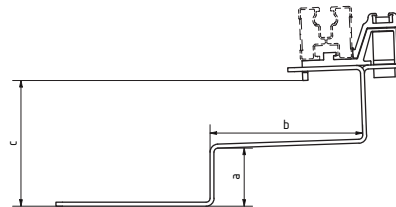


SL A2-Tegalit
Art.-Nr. 13105-00

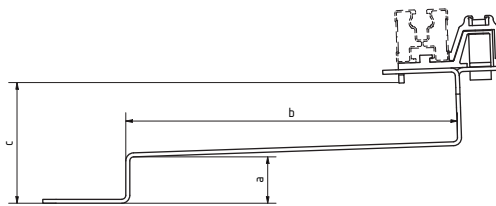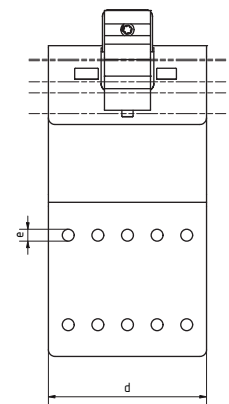

SL A2-Biberschwanz
Art.-Nr. 13106-00

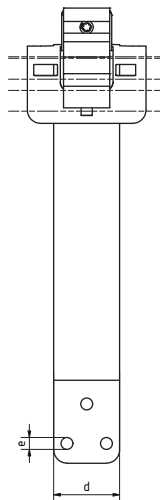

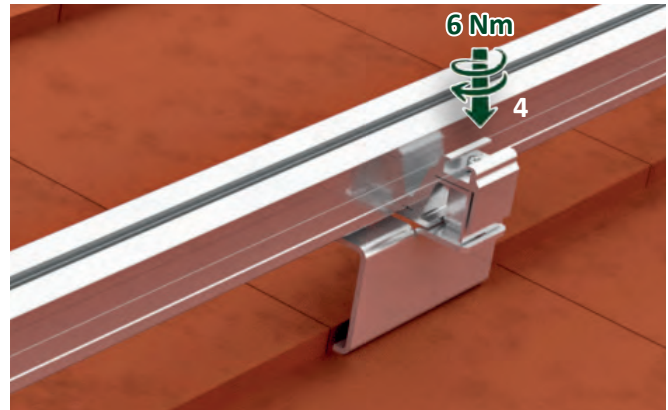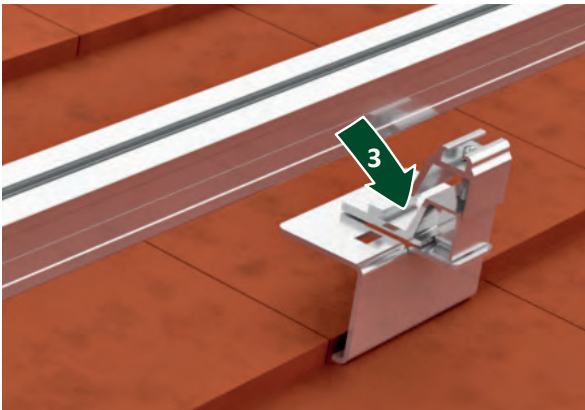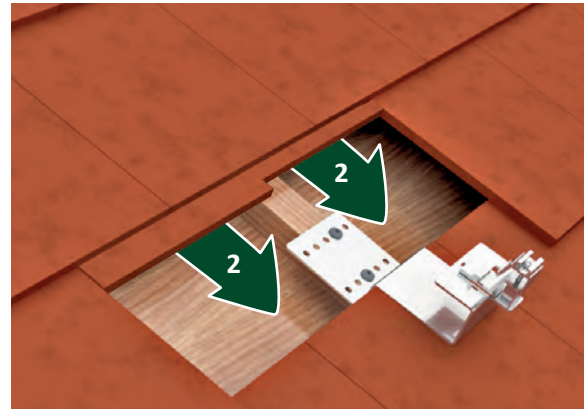
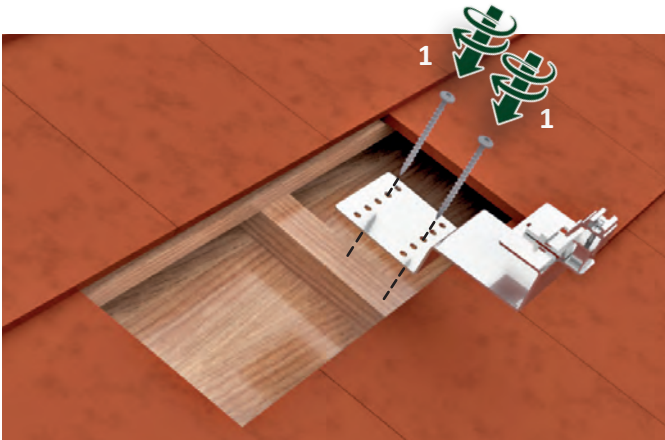


Montageablauf SL A2-Tegalit

1. Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe) am Dachsparren befestigen
2. Dachziegel wieder eindecken
3. Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (6 Nm) – fertig!

Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Tegalit	Mind. 36 mm	Mind. 48 mm




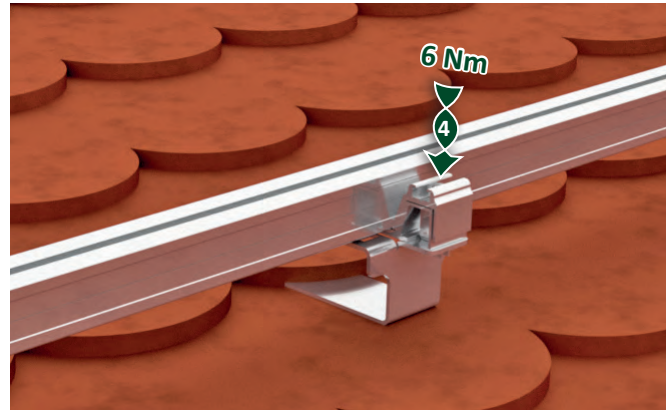
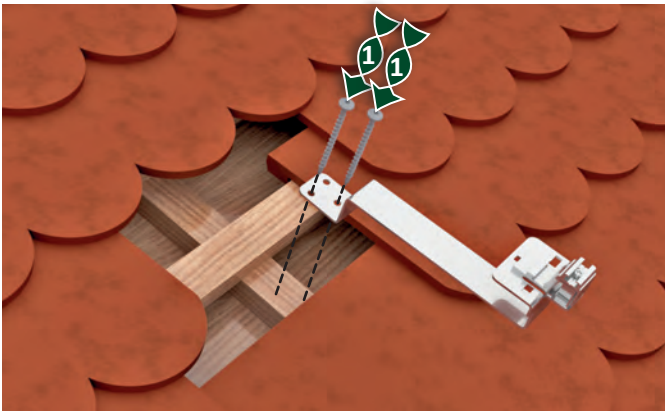


Montageablauf SL A2-Biberschwanz

1. Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe) am Dachsparren befestigen
2. Dachziegel wieder eindecken
3. Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (6 Nm) – fertig!

Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Biberschwanz	Mind. 51 mm	Mind. 63 mm

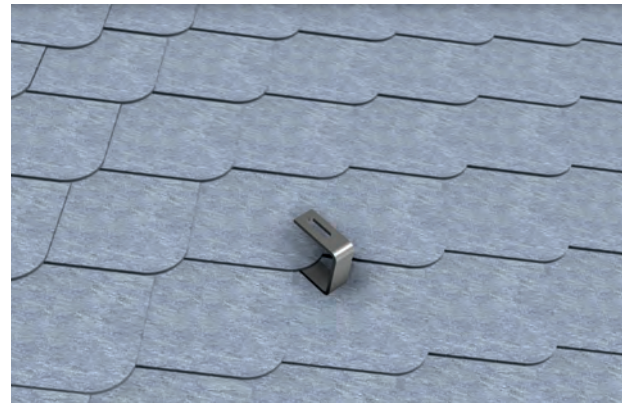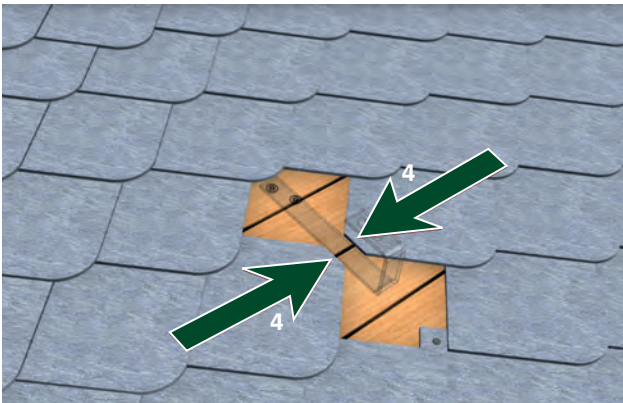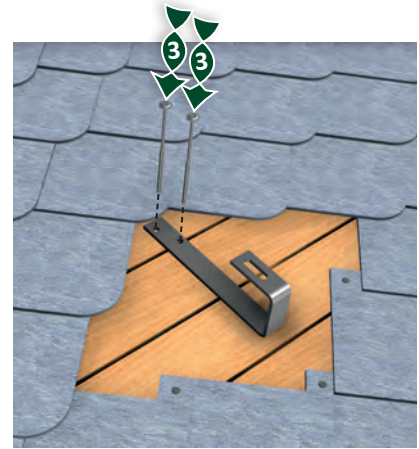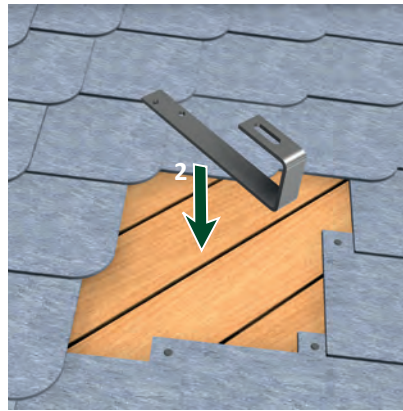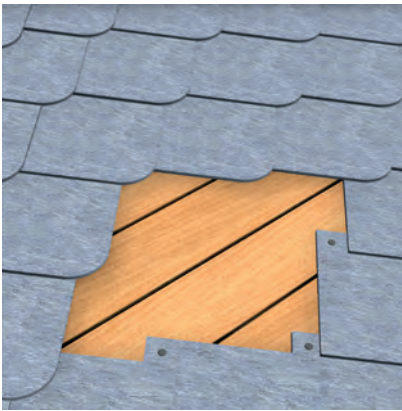

Montageablauf SL A2-Schiefer

1. Schieferplatten am Montageort des Dachhakens entfernen.
2. Dachhaken über einen Sparren platzieren.
3. Dachhaken SL A2-Schiefer mittels 2 Tellerkopfschrauben am Dachsparren befestigen.
4. Angrenzende Schieferziegel zuschneiden
5. Umliegende Schieferziegel wieder einsetzen - fertig!

Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Schiefer	Mind. 48 mm	Mind. 60 mm

Technische Daten

Material	Edelstahl ungeschweißt, Aluminium (Kreuzverbinder)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool .
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen für Verbesserungen
helfen uns dabei. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 03/2025 V10